

中華升麗-水簾式冷風機
產品說明書&保固書
型號: JC-035S




親愛的用戶，衷心感謝您對公司的信任，並選購了產品。為了使您獲得最佳的產品使用效果及保護您的切身利益，請您在使用產品之前，詳細閱讀本說明書並妥善保存。

※此為商業用及工業用水冷扇說明書

一、 產品技術參數

型號	JC-035S
功率	170W
電壓	110V-50Hz
風量	3000m ³ /hr
適用面積	25-30 m ²
水箱大小	20L
耗水量	1-2 liter/hour
風速	低，中，高
定時	7.5hr
出風口尺寸	260x250mm
水簾種類	5090
水簾數量	3 pcs
淨重	15 Kgs
毛重	17 Kgs
產品尺寸	350x390x1025mm
包裝尺寸	440x425x1050mm
遙控器	√

二、 水冷扇運作原理

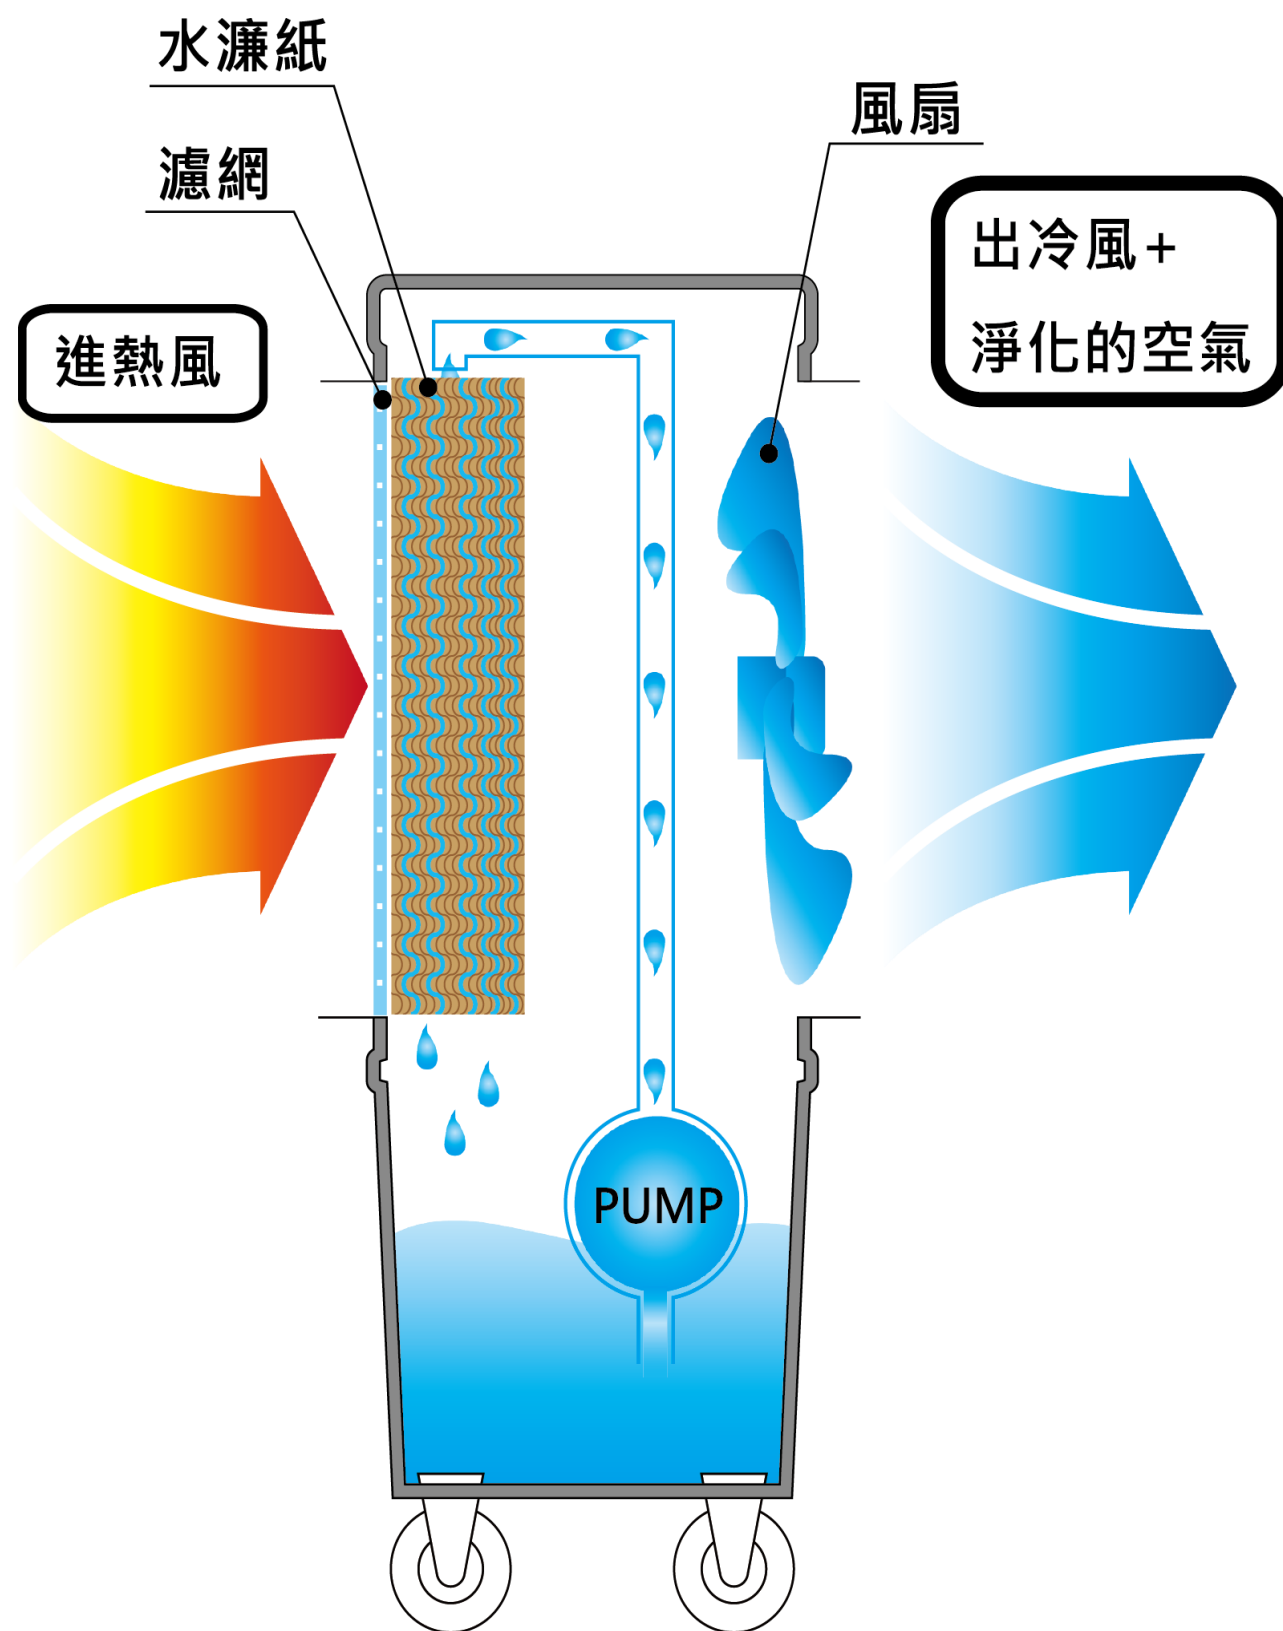

三、 配件說明

序號	配件	數量 (個)
1	水冷扇	1
2	遙控器	1
3	說明書	1
4	輪子	4
5	扳手	1

四、 使用前準備


1. 拿產品從紙箱出來，放在地板上。
2. 根據配件表檢查配件是否齊全。
3. 裝輪子

注意：有剎的輪子裝前面。沒剎的輪子裝後面。


4. 檢查使用的電源是否符合本機名。
5. 使用前，請加水進水箱。

五、 產品功能介紹圖

產品的前面和側面

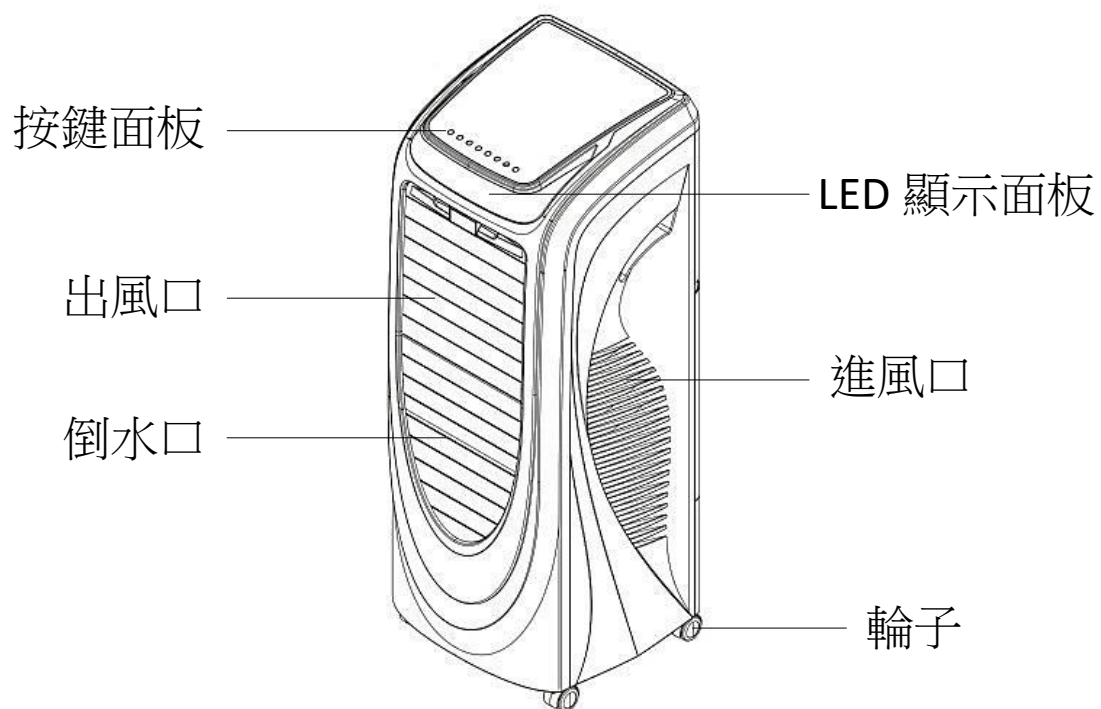

產品背面示意圖

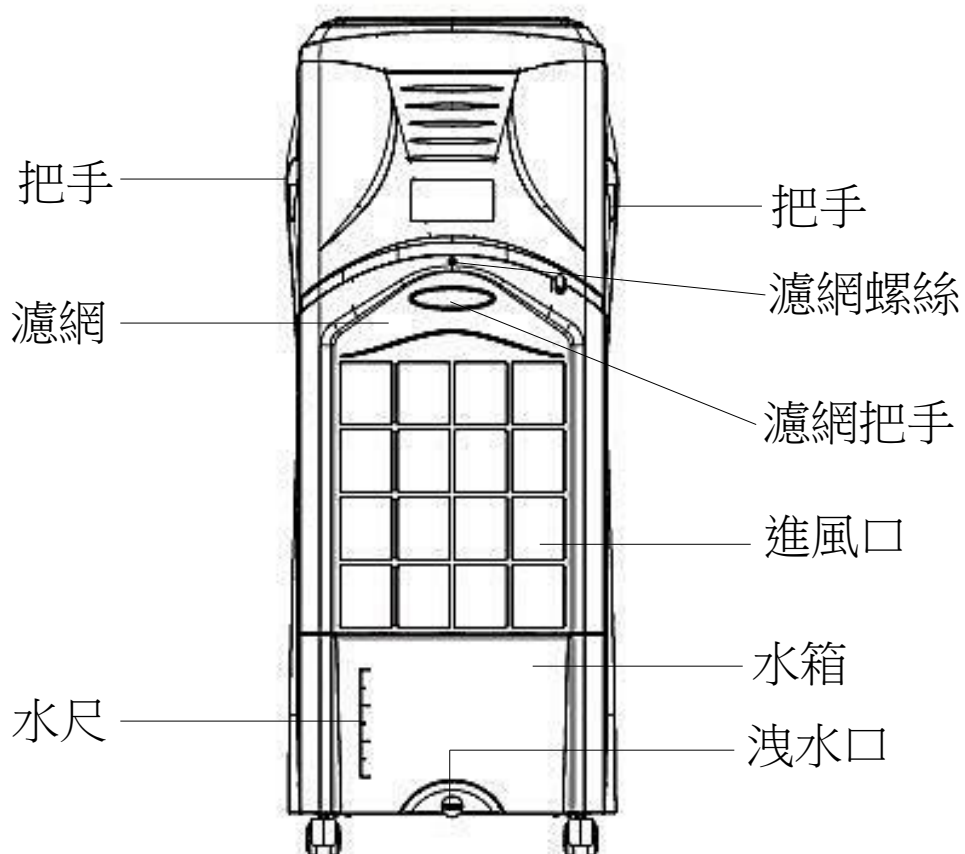

六、 功能介绍

1. 按鍵面板與 LED 顯示面板

按鍵面板




- | | |
|-----------------|-------|
| 1. 開關 | 5. 左右 |
| 2. 風速 (低, 中, 高) | 6. 上下 |
| 3. 致冷 | 7. 定時 |
| 4. 負離子 | 8. 模式 |

LED 顯示面板



2. 遙控器

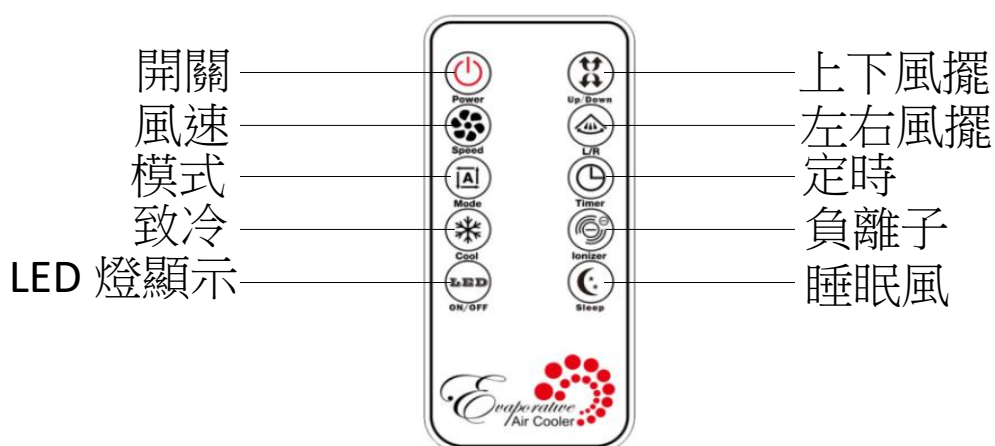

七、 安全注意

1. 此為商業用及工業用水冷扇，安全須知。
2. 在通風的環境中使用產品。請勿使用在封閉的環境中使用。
3. 在戶外請勿使用產品，只適用在室內。
4. 請勿在手濕的情況下插電源線。
5. 若不使用，請將插頭從電源插座拔下。
6. 機子工作時，請勿搖晃機子，如果機子自動停止工作，請重新啟動本機。
7. 如果水箱沒有水，請勿使用致冷功能，會造成馬達損傷。
8. 請使用乾淨的水加入水箱，請勿將水以外的任何液體進水箱。
9. 經常排水出來與清洗水箱。
10. 移動機子時請注意不要讓水流出來。
11. 不要將任何物品放在機子的蓋子上，或放入出風口與進風口。
12. 機子工作時，請不要將任何東西插入通風口。
13. 清潔前請拔下電源插頭，以防觸電。
14. 請勿使用汽油或有防腐性清潔液擦機子表面。外殼表面上的污垢用濕潤的抹布擦，油膩的污垢，請用軟的濕抹布跟一點牙膏擦。
15. 不使用時，請清洗水箱與擦乾。
16. 如果電源線損壞，漏電，請停止使用與聯繫保修中心。建議使用者不要拆卸修理機子。

八、 操作說明

1. 加水

- 將裝水抽屜拉出，然後用水瓶或者水管加水進去。
- 注意：不要加水超過水箱最大的容量（看水燈在 LED 顯示板或看水尺在水箱後面）

2. 開關 “POWER”

- 上電時蜂鳴器 “嗶” 一聲，電源指示燈 “POWER” 亮
- 關閉時，上下擺葉會有閉合時間約 10 秒，這段時間處於待機狀態（在此重定過程中按”POWER”鍵不能開機）。
- 按 POWER 鍵，本機開始工作，此時風機會以中速啟動，延時約 3 秒，再轉至低速運行，對應的低風 LED 燈亮。
- 本機工作時，再按 POWER 鍵，本機停止工作。
- 關機之後，10 秒內上下擺葉轉動回到原位置，所以按

3. POWER 鍵不能開機。風速 “SPEED”

- 當本機開啟後，若想改變送風風量，按此鍵調節風量，風速設定以①低，②中，③高，①低，②中，③高。 。 。循環模式切換選擇，對應的風速燈在顯示板上顯示相應各檔位工作圖案。 ①是低，②是中，③是高。

4. 致冷 “COOL”

- 開機時，按此鍵，致冷功能開始，對應的致冷 LED 燈亮。
- 注意：按此鍵時，若係統偵測到水箱水位在 0%位置時，0%水位

指示燈閃爍，致冷馬達不工作，對應的致冷 LED 燈（COOL）滅。

- 水位在 25% 位置或者 25% 以上，才可以使用致冷功能。

5. 負離子 “ANION”

- 開機時，按此鍵，負離子功能開始工作，對應的顯示燈亮。
- 再按則關閉負離子功能，負離子燈滅。

6. 左右送風鍵 “LEFT/RIGHT”

- 當本機在工作狀態時，按此鍵，可開啟左右送風功能，左右送風燈在顯示板亮。
- 再按此鍵一次，關閉左右送風功能，左右送風燈在顯示板亮滅。

7. 上下送風鍵 “UP/RIGHT”

- 當本機在工作狀態時，按此鍵，可開啟上下送風功能，上下送風燈在顯示板亮。
- 再按此鍵一次，關閉上下送風功能，上下送風燈在顯示板亮滅。

8. 定時 “TIMER”

- 在本機工作狀態時，按定時鍵可設定時間。
- 每按一次定時鍵設定為 0.5 小時，從 0.5hr ,1hr ,1.5hr ,2hr ,2.5hr ,3 小時 hr，循環累加方式設定，設定範圍最長時 7.5 小時。
- 設定 7.5 小時，4 個定時 0.5，1，2，4 燈在顯示板都亮。

9. 模式 “MODE”

- 在機子工作狀態時，按模式鍵可調風模式，有 3 種風：正常風，自然風，睡眠風。

- 自然風和睡眠風模式啟動時，對應的燈在顯示板亮。但正常風模式燈不亮。

10. 關 LED 燈

- 在本機工作狀態時，按遙控器上面的 LED 按鍵可，所有 LED 燈在顯示板同步熄滅（除了水燈）。
- 再按 LED 鍵一次，顯示板的所有燈亮。
- 在本機工作狀態時，按 ANION 鍵在按鍵板上面 5 秒，所有 LED 燈在顯示板同步熄滅（除了水燈），按任何按鍵在按鍵板上面，顯示板的所有燈亮。

11. 溫度顯示

- 本機開啟後，顯示板上面自動顯示當時溫度。

12. 水燈

- 插電源線插頭後，POWER 燈亮，如果水在水箱裡面低於 25%，0%燈在顯示板上一直閃。
- 當水箱的水大概 25%，顯示板上的 0% 燈只亮，不閃。
- 當水箱的水 50%，顯示板上的 50%燈亮。
- 當水箱加滿水，本機發出 10 聲“bip”，同時顯示板上面的 100%燈一直閃。直到水在水箱剩下 75%，顯示板上的 100%燈才會只亮燈不閃爍。

九、 清潔與保養


注意：經過長時間使用，過濾網上有很多灰塵，為了不影響本機的使用效果，建議經常清潔過濾網。

1. 清潔過濾網拔下電源線插頭。

- 轉開螺絲，握住過濾網上方的把手，往上拉，即可拆下。
- 用軟的刷子，加上一點清潔液清潔過濾網。
- 裝過濾網回來機子前，確保過濾網以乾。
- 建議每周清潔過濾網一次。

2. 清潔水簾

- 拆過濾網，拿水簾出來。
- 用水水管清洗水簾，或者用軟刷子刷有污垢的地方。
- 建議兩周清潔水簾一次。

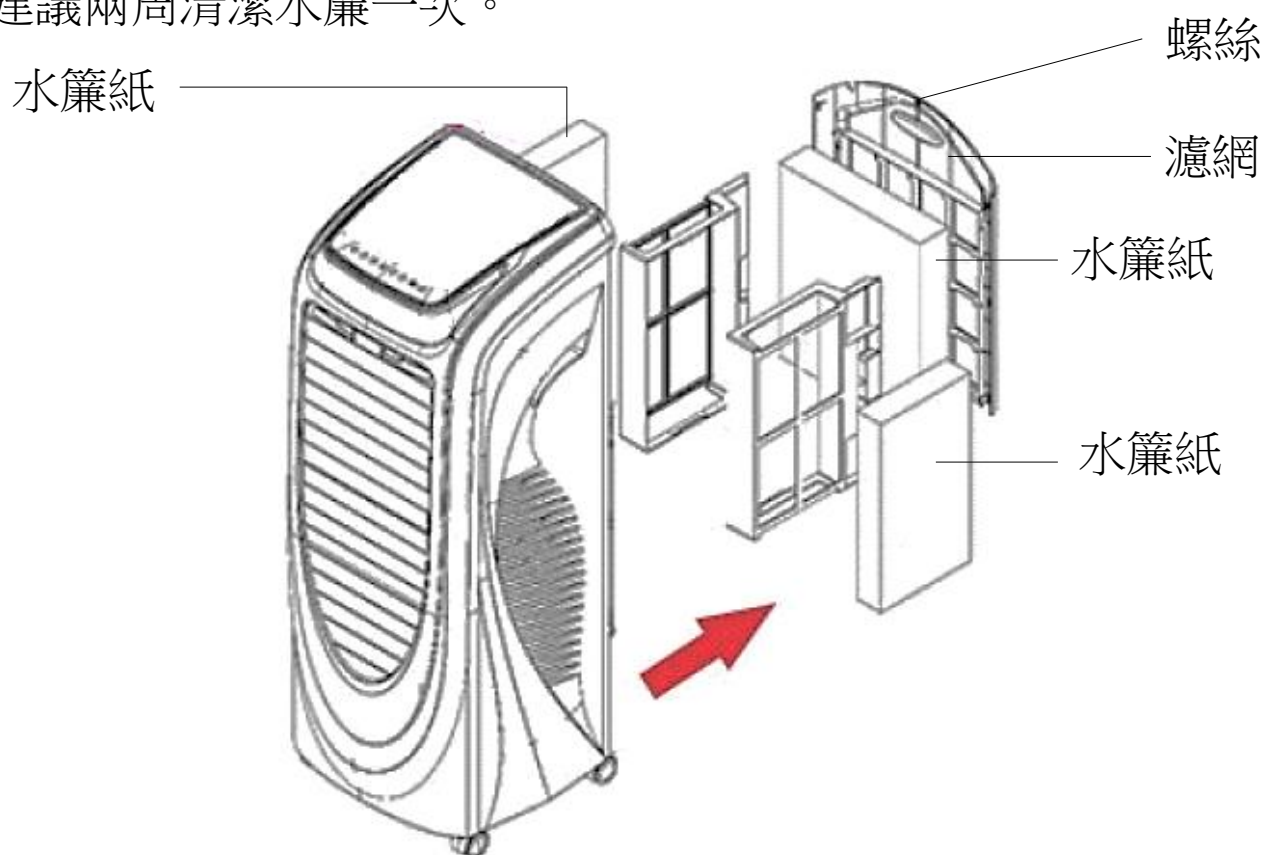

3. 清潔過濾水的海綿

- 拆過濾網與後面的水簾出來。
- 輕壓放海綿的盒子，拉海綿的盒子上來。拿海綿出來，用乾淨的水或清潔劑清洗。

4. 清潔機子表面

- 用軟的抹布輕輕擦機子表面。

注意：清潔機子表面前，請拔下電源線。請勿直接用水清洗按鍵面板。

十、 故障與處理

如機子不正常工作，請根據下面表檢查，再送去修理。

故障	原因	處理
機子不工作	1. 電源線的插頭 還沒插好。 2. 還沒按 POWER 按鍵。	1. 將電源插頭拔出， 重新插進插座。 2. 按 POWER 按鍵。
致冷功能 工作不佳	1. 水不夠。 2. 水泵壞。 3. 通風口被灰塵 塞住。	1. 加水進去水箱。 2. 清潔水箱，讓雜物 跟水排出來。 3. 清潔灰塵或雜物 在通風口。
漏水	1. 水簾裝錯位置。 2. 滴水盒被塞住。	1. 裝水簾到正確位置。 2. 清潔滴水盒
水箱有很多 雜物	水的鹽含量高或水 不干淨。	經常排水出來 與清洗水簾。

注意：

1. 如果故障表裡面沒列，請與我們的客服聯絡進行檢查與修理。
2. 請勿自己拆開與修理機子。

十一、 保證說明書

保固說明

1. 本公司對產品實行售後服務，實行 1 年免費保固(需自行負擔交通費用)，並享有終身提供有償維修保養服務。
2. 保固期滿後及不屬於免費保修範圍內的故障均屬有償維修服務。
3. 本產品若需要維修保養，請您與本產品經銷商或總公司聯繫。
4. 以下情況不屬於免費保修範圍：
 - 濕簾組件的更換(除品質問題)。
 - 用戶自行更換機組內部元件造成的故障或損壞。
 - 用戶使用環境不符合要求造成的元件故障或損壞(如供電電壓不穩定、水源含雜質或外界嚴重污染等)
 - 由於不可抗因素(如水災、火災、地震、雷擊等)造成的故障或損壞。
 - 由於用戶不規範安裝使用或其他認為因素造成的故障或損壞。
 - 缺乏保養造成元件故障損壞。
 - 因欠缺正常維護保養，造成濕簾組件、防塵網堵塞、燒保險、風扇變形、電機故障等。
 - 超出相關產品適用範圍的使用。
5. 聯絡我們請撥打:
 - 總公司服務專線:0800-528178
 - 總公司-錦程電機有限公司/中華升麗節能科技

• TEL:04-24960269 FAX:04-24960557

• 地址:台中市大里區草堤路 100 巷 11 號

讓我們一起愛護地球
節能減碳，有效降溫