

中華升麗-水冷式環保空調 產品說明書&保固書

型號:環保空調上吹式-一般型



親愛的用戶，衷心感謝您對公司的信任，並選購了產品。為了使您獲得最佳的產品使用效果及保護您的切身利益，請您在使用產品之前，詳細閱讀本說明書並妥善保存。

※此為商業用及工業用環保空調說明書

一、產品技術參數

型號	環保空調上吹式-一般型
耗電量	1200W
電壓	220V 單相/三相
風量	22000m ³ /H
循環水量	50L
風量距離	30m(可開 12 個出風口)
噪音	≤70dB
水簾數量	4 pcs
重量	約 75 Kg
產品尺寸	110 cm x96 cm x110cm

二、配件說明



序號	配件	數量 (個)
1	控制器	1
2	洩水開關	1
3	說明書	線上下載



三、控制器說明



四、產品功能介紹圖

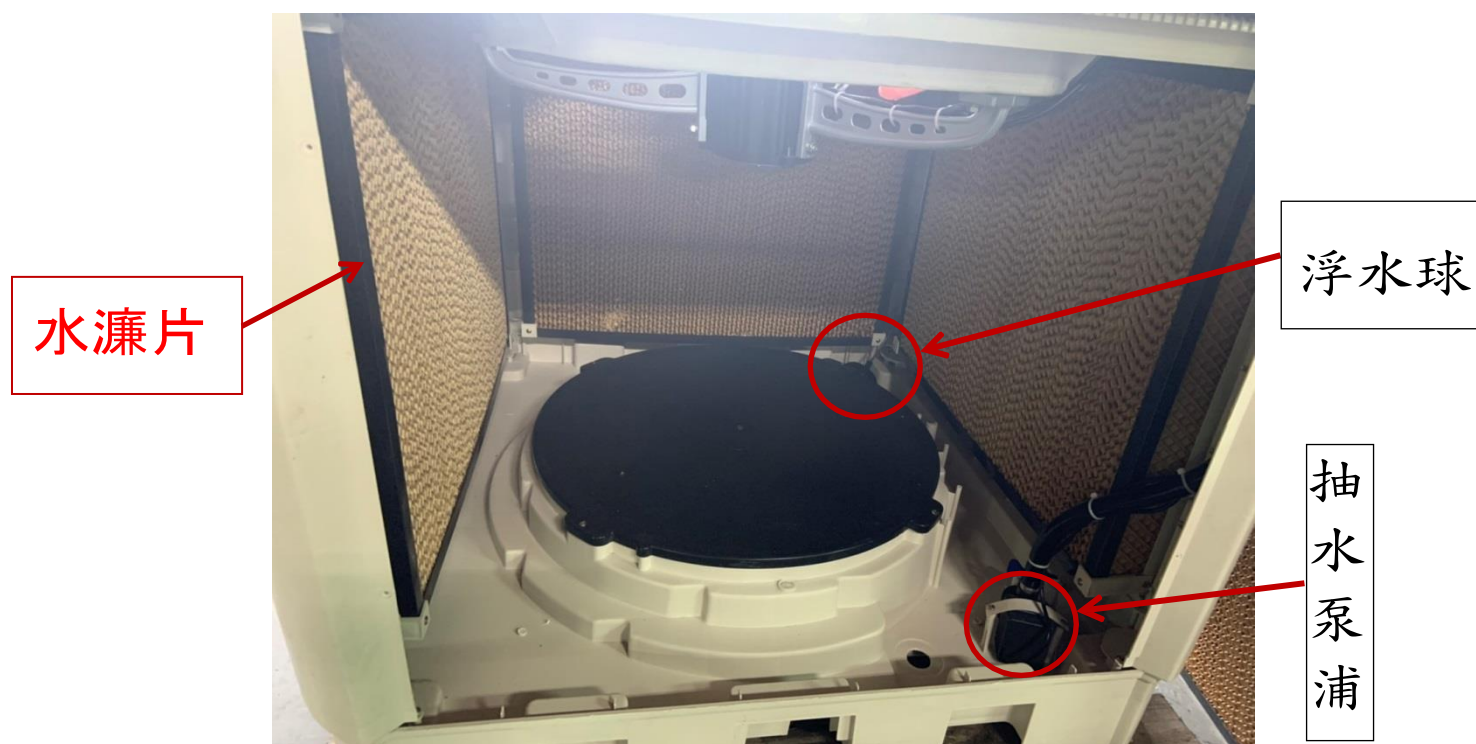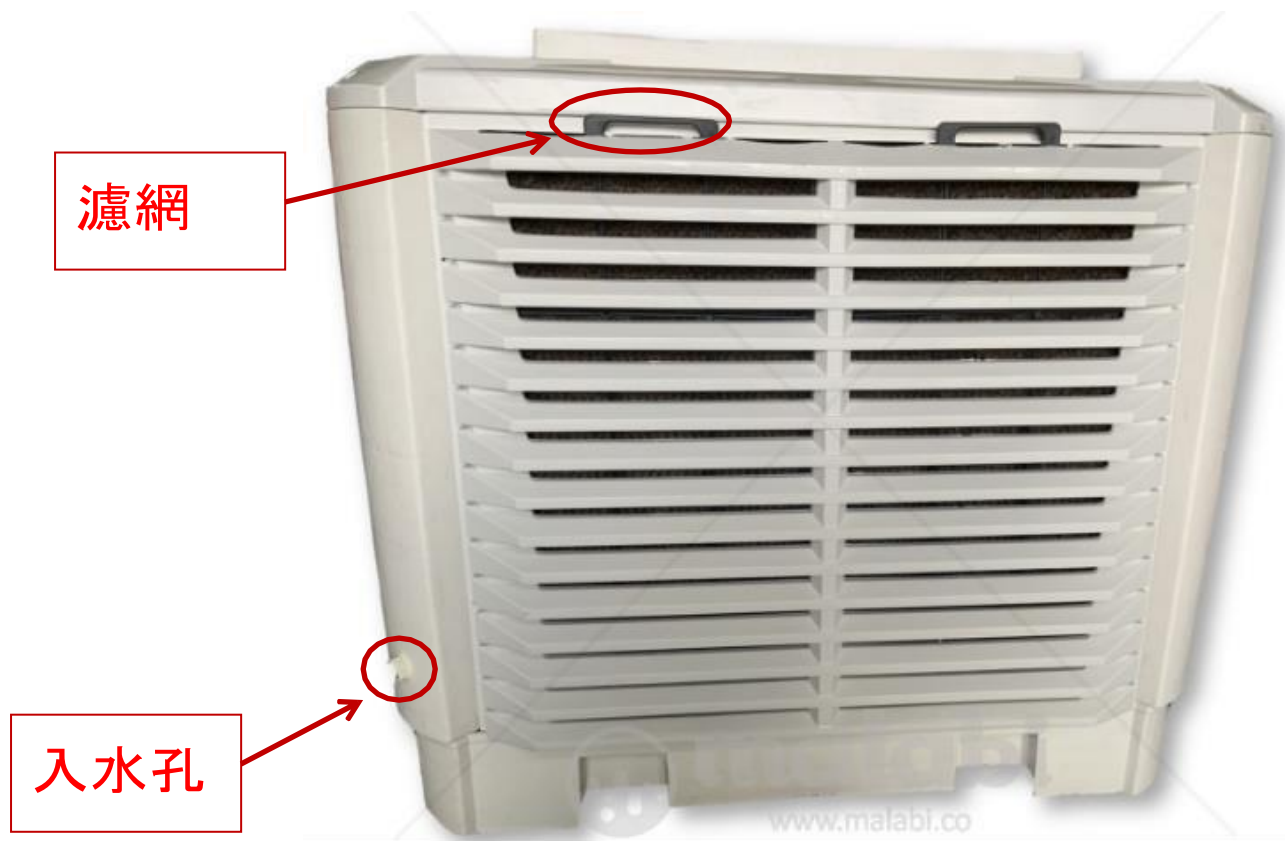

五、安裝須知

1. 冷風機安裝於窗、牆之外，用管接頭與窗口或牆口或牆孔相接。冷風機出口應該高一些，不宜直吹人體。安裝前，先用角鋼焊好托架，其參數尺寸，由安裝現場情況確定。
2. 考慮到檢修時人進入機內的安全，宜採用 **40-50** 的角鋼。
3. 冷風機離牆的距離應大於 **30CM**，以免進入該側濕簾的氣流受阻。
4. 冷風機通風方式一般有縱向和橫向二種，橫向通風的氣流過流斷面積大，風速小，容易造成較大面積的死角，而縱向通風氣流斷面積小，風速大，死角面積很小。在使用條件許可的情況下，應該盡可能採用先進的縱向通風方式。

五、安全注意

1. 此為商業用及工業用環保空調，安全須知。

2. 應在以下條件正確使用空調：

- a) 環境溫度： 18°C -- 45°C ；
- b) 環境相對濕度： ≤ 85 ；
- c) 大氣壓： 86kpa -- 106kpa ；
- d) 供水需經軟化處理，供水溫度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ ，供水壓力： 0.15 — 0.6Mpa ；
- e) 電壓偏差不超過額定電壓的 $\pm 5\%$ ；
- f) 使用環境空氣品質應達到**GB 3096** 三級以上（含三級）標準；
- g) 無腐蝕性的環境；

3. 機組使用時間久，應保證機組安裝牢固，如果存在隱患應立即

4. 本環保空調產品在運輸，安裝、運行過程中請切勿靠近火種，否則會導致機組燒毀，甚至火災事故。
5. 請注意進水管、排水管是否接駁良好，否則滲漏可能會造成的其它設備或產品的損壞。
6. 為保證環保空調本機的最佳效果應保證有足夠敞開的門或窗。
7. 請勿站到或坐到機組上，或在其上放置任何物品，可能會造成機器損壞、翻倒或物品掉下傷人等事故。
8. 本機運行過程中，切勿拆開抽水泵浦、頂蓋等機器配件，如維修、保養機器應先切斷電源，否則可能導致機器損壞或人員傷亡。
9. 環保空調機組接線應正確且牢固，防止老鼠咬破及避免重壓、拉伸、擅自更改電源線或控制線。（如電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造廠或其維修部或類似的專職人員來更換。接地：必須可靠接地！接地線必須接在建築物的專用接地反裝置上。）
10. 請勿使用容量不正確的保險線或其它金屬絲，有可能引起故障或火災等。
11. 對濕度、溫度有嚴格要求的場所應請教專業人員指導使用。
12. 本產品運行過程中有任何異常情況，應立即停止使用並請通知本公司或經銷維修點。

六、清潔與保養

注意：經過長時間使用，過濾網上有很多灰塵，為了不影響本機的使用效果，建議經常清潔過濾網。

1. 清潔過濾網拔下電源線插頭。

- 握住過濾網上方的把手，往上拉，即可拆下。
- 用軟的刷子，加上一點清潔液清潔過濾網。
- 裝過濾網回來機子前，確保過濾網以乾。
- 建議每周清潔過濾網一次。

2. 清潔水簾

- 拆過濾網，拿水簾出來。
- 用水水管清洗水簾，或者用軟刷子刷有污垢的地方。
- 建議兩周清潔水簾一次。

3. 清潔過濾水的海綿

- 拆過濾網與後面的水簾出來。
- 輕壓放海綿的盒子，拉海綿的盒子上來。拿海綿出來，用乾淨的水或清潔劑清洗。

4. 清潔機子表面

- 用軟的抹布輕輕擦機子表面。

注意：清潔機子表面前，請拔下電源線。請勿直接用水清洗控制箱。

七、故障與處理

如機子不正常工作，請根據下面表檢查，再送去修理。

故障	原因	處理
機子不工作	1. 電源線的插頭還沒插好。 2. 還沒按 POWER 按鍵。	1. 將電源插頭拔出，重新插進插座。 2. 按 POWER 按鍵。
致冷功能工作不佳	1. 水不夠。 2. 水泵壞。 3. 通風口被灰塵塞住。	1. 加水進去水箱。 2. 清潔水箱，讓雜物跟水排出來。 3. 清潔灰塵或雜物在通風口。
漏水	1. 水簾裝錯位置。 2. 滴水盒被塞住。	1. 裝水簾到正確位置。 2. 清潔滴水盒
水箱有很多雜物	水的鹽含量高或水不干淨。	經常排水出來與清洗水簾。

注意：

1. 如果故障表裡面沒列，請與我們的客服聯絡進行檢查與修理。
2. 請勿自己拆開與修理機子。

八、保證說明書

保固說明

1. 本公司對產品實行售後服務，實行 1 年免費保固(需自行負擔交通費用)，並享有終身提供有償維修保養服務。
2. 保固期滿後及不屬於免費保修範圍內的故障均屬有償維修服務。
3. 本產品若需要維修保養，請您與本產品經銷商或總公司聯繫。
4. 以下情況不屬於免費保修範圍：
 - 濕簾組件的更換(除品質問題)。
 - 用戶自行更換機組內部元件造成的故障或損壞。
 - 用戶使用環境不符合要求造成的元件故障或損壞(如供電電壓不穩定、水源含雜質或外界嚴重污染等)
 - 由於不可抗因素(如水災、火災、地震、雷擊等)造成的故障或損壞。
 - 由於用戶不規範安裝使用或其他認為因素造成的故障或損壞。
 - 缺乏保養造成元件故障損壞。
 - 因欠缺正常維護保養，造成濕簾組件、防塵網堵塞、燒保險、風扇變形、電機故障等。
 - 超出相關產品適用範圍的使用。
5. 聯絡我們請撥打：
 - 總公司服務專線:0800-528178
 - 總公司-錦程電機有限公司/中華升麗節能科技
 - TEL:04-24960269 FAX:04-24960557
 - 地址:台中市大里區草堤路 100 巷 11 號

讓我們一起愛護地球

節能減碳，有效降溫