

讓我們一起愛護地球
節能減碳、清涼舒適

移動式冷風扇



JC-05

目錄

前言	01
包裝	01
基本原理	02
適應範圍	02
技術參數	03
產品功能	03
新增特點	04
重要提示	04
手動面板	05
開關說明	05
操作說明	06
注意事項	06
產品結構圖	07
清洗提示	08
警示	08
故障及解決	09

JC-05 故障及解決

故障	原因	解決方法
-打開開關但是沒有風或者風速很低	-風葉損壞 -濕簾紙或防塵網堵塞 -風葉與周邊卡住	-更換風葉 -清洗濕簾紙/防塵網 -檢查風葉周邊情況
-無冷風	-抽水泵浦卡住 -抽水泵浦燒壞 -水管脫落/分水器堵塞	-檢查抽水泵浦 -更換抽水泵浦 -緊固卡件/清洗分水器
-風擺不工作	-馬達燒壞 -曲芯脫落 -曲軸與連桿脫落	-更換馬達 -裝正曲芯部件螺絲 -重新安裝並復位
-排水閥漏水	-螺帽鬆開	-重新鎖緊螺帽
-風扇噴水	-水管脫落	-檢查水管重新安裝

提示：以上表格裏的內容僅供參考，如果有技術上的問題需要幫助，請與生產商、代理商聯繫。

JC-05 清洗提示

為了保證 JC-05 空氣新鮮、乾淨，水髒的時候要及時換水，清洗過濾器 and 防塵網。

1. 取下濕簾紙，放在水下面沖洗，但是切勿使用高壓水，高壓水會毀壞濕簾紙。清洗時從內部到外部以及濕簾紙的邊緣，不可以使用任何清潔劑，以免毀壞濕簾紙。
2. 打開排水口，排盡滯留的水，使用軟布擦掉水箱裏的污垢，同時也要清洗抽水泵浦、排水閥上面的污垢。
3. 清洗機器外部時，請使用普通肥皂和乾淨軟布，如果使用強烈的化學清洗劑，會毀壞機器的外殼。

警示

1. 在運輸、安裝和使用的時候要遠離火源。
2. 操作時，如果有異常狀態發生，請聯繫我們或者代理商。
3. 請按照說明書使用機器，任何錯誤的操作可能會導致機器故障，供應商恕不負責。

JC-05 前言

我們真誠地感謝您對我們的信任與支持，感謝您選擇我們的移動式冷風扇系列產品。

產品實物與操作介紹或使用說明書上的圖片可能有些微小的差別，因為我們的產品在不斷的改進與更新，以實物為準，這不會影響產品使用性能。

在使用之前，請您仔細閱讀產品使用說明。

商品驗證 BSMI  R55088

包裝（打包）：

移動式冷風扇	1 臺
使用說明書	1 份
保證卡	1 張

JC-05 基本原理

移動式冷風扇是一項高科技產品，源於歐洲。它的基本工作原理是：

- 1: 抽水泵浦將水箱中的水送入分水器，同時分佈於濕簾紙上。
- 2: 空氣通過濕簾紙，水蒸發驅走周圍的熱空氣，降低周圍的溫度。

水不斷地淋濕濕簾紙的表面，風均勻地通過濕透的濕簾紙，從空氣中吸收熱能，轉換成涼風，降低環境溫度(攝氏 4~6 度)。

濕簾紙能製造涼爽的新風，更有淨化空氣品質；製造負離子，提升空氣品質。水不斷進入水箱，形成內部水迴圈。在前面板上有一個水位指示窗口，因此當水位顯示到達低水位時需要加水。

JC-05 適用範圍

製造業：

機械製造 · 陶瓷製造 · 五金 · 紡織工業 · 鑄造工業 · 塑膠射出工業等等。



加工業：

機械加工 · 電子加工 · 印刷加工 · 橡膠 · 食品加工 · 煙草加工 · 花卉等。

其他行業：

辦公室 · 學校 · 醫院 · 候車室 · 娛樂場所 · 超市 · 餐館 · 麵包店 · 高爾夫球場 · 客房部 · 實驗室 · 會客場所 · 收銀臺等等。

JC-05 產品結構圖

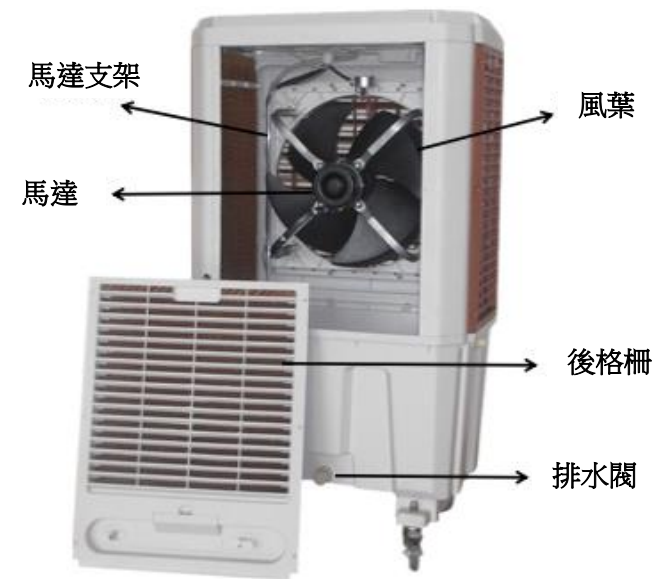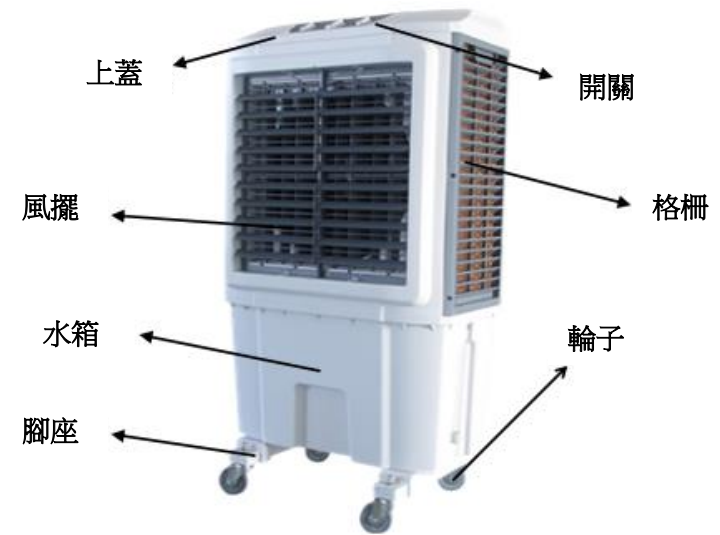

JC-05 操作程式

1. 打開“電源”開關到 1/2/3 位置可以調節您需要的最佳風量（低檔、中檔、高檔）。
2. 打開“冷風”開關到 ON 位置抽水泵浦自動上水。
3. 打開“風擺”開關到 ON 位置，風擺會左右擺動。

JC-05 注意事項

1. 加水：必須使用乾淨的水，從後側加水口慢慢地加水，以防水濺出。
2. 電源：機器使用 110V/60HZ 單相電。
3. 如果電線有損壞，須由製造商、代理商或者專業技術人員更換，以免發生意外。
4. 此機器不適用於以下人員：身體不健康者，過敏者或精神病患者，缺乏經驗和基本常識者。
5. 確保不可讓孩子玩弄機器。

JC-05 技術參數

產品型號	JC-05
最大風量	5000M ³ /H
電壓	110V/60HZ
功率	210W
風機類型	軸流式
耗水量	2-3L/h
水箱容量	55L
外形尺寸	680×430×1230MM
重量	21KG
適用面積	8-15 坪

JC-05 產品功能

- | | |
|---------------|----------------|
| 新型濕簾紙，節能而環保 | 三面進風設計 |
| 通過涼爽的风，完善空氣品質 | 大容量水箱，可以延長工作時間 |
| 多角度迴圈風，清新宜人 | 有明顯的降溫效果 |
| 手動控制，操作更簡便 | |

JC-05 新增特點

JC-05 新增了以下優點和其他的特點：

- 1: 經過特別設計的耐用風葉和防水馬達。
- 2: 多層蜂窩狀纖維濕簾紙吸水性能更好。
- 3: 寬大厚實的濕簾紙更有利於送出大量的涼風。
- 4: 控制面板使用更加方便。
- 5: 三面進風附防塵網。

JC-05 重要提示


請您在使用之前仔細閱讀說明書，按照說明書操作：

1. 在下列條件下使用機器：
 - 1) 溫度在 0°C-45°C 之間使用
 - 2) 水溫要低於 45°C
 - 3) 電壓的波動幅度不能超過 ±5%
 - 4) 周圍不能有髒物汙物
2. 機器的電路接線要正確，而且要避免鼠類噬啃。電線被踩壞或者拉長有可能導致短路。使用錯誤的插座或電源會導致馬達損壞。
3. 不能使用錯誤的電路，或者別的材料製造的金屬電線，這可能會使機器發生故障或者損壞。
4. 如果機器操作不正確，可能會出現不正常的故障，您可聯繫機器代理商或者維修員。
5. 使用時請將門窗打開，保持通風，以免影響使用效果。

JC-05 手動面板



JC-05 開關說明

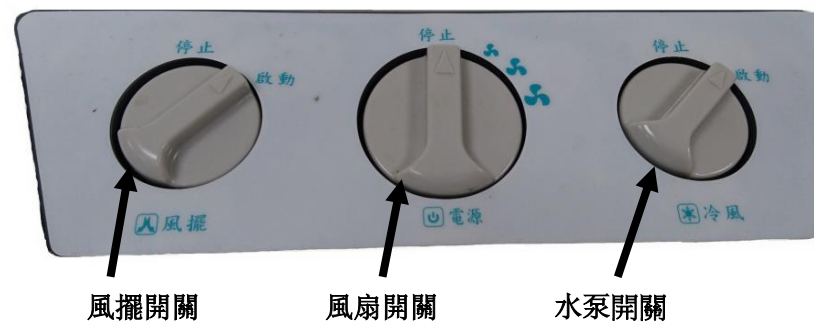

設備名稱：水冷扇 Equipment name		型號（型式）：JC-05 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
放動電容	○	○	○	○	○	○
塑料組件	○	○	○	○	○	○
鐵件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

保證卡

用戶資料

產品型號：_____ 機身編號：_____

用戶名稱：_____

通訊地址：_____

聯絡電話：_____ 聯絡人：_____

經銷商號：_____ 聯絡人：_____

聯絡電話：_____ 購買日期：_____

網 址：www.jc-motor.com.tw

親愛的用戶：

非常感謝您購買我們的移動式冷風扇產品，為保證您能充分享受免費保修服務，整機一年保固，請在產品購買 10 天內將用戶資料傳真或寄回給總公司。

登錄並實施保修服務。資料必須詳細、準確填寫。

錦程電機有限公司

聯絡電話：0800-528178 傳真：04-24960557